



ガラスアクセサリー パーツ金具の取り付け方 Vol.2

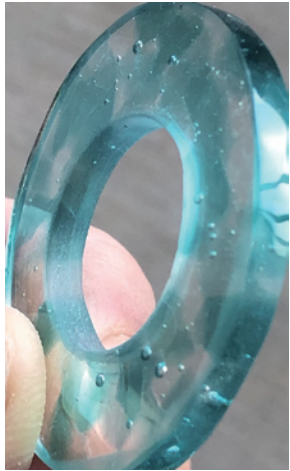

しっかり磨き上げた
ガラスのピアストップ



①穴あけダイヤモンド 1.1 mmを
使ってガラスに穴を空け
ていきます。

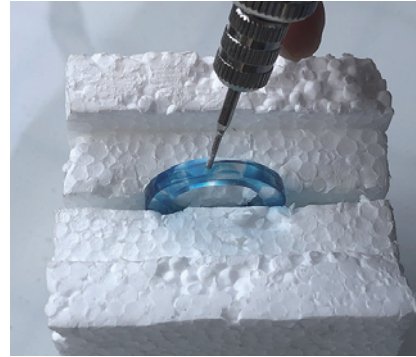

②ガラスを固定する台を発泡スチロールで作ってみました。水を含ませたスポンジで、ダイヤモンドとガラスに水をやりながら穴あけ作業をしてください。




③きれいに穴が空きました。
慣れると 20 ～ 30 秒の作業です。




④No.25413 Tピンシルバーを
穴に通ります。





⑤アクセサリー用
ペンチで 90 度に
曲げます

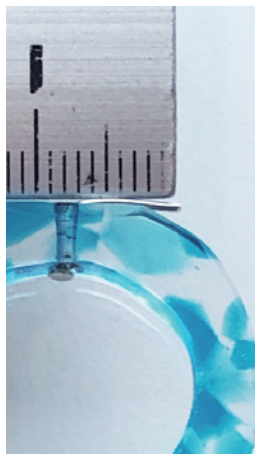



⑥Tピンを 6 ～ 7 mm
のところでニッパー
でカットします。

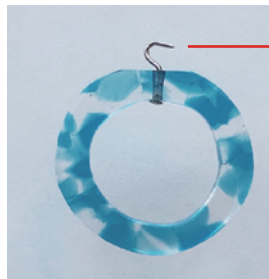

⑦アクセサリー用ペンチで曲げていきま
す。この時、'?' マークを作るイメージ
で曲げてください。

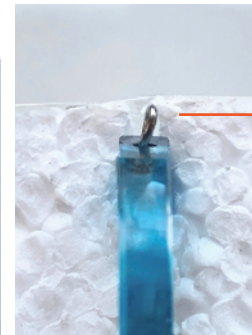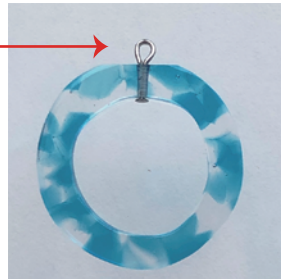

⑧横から見て、曲がっている部分があ
ればここで微調整して真っすぐにします。

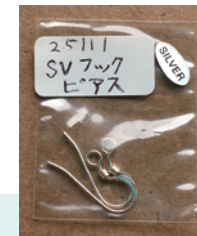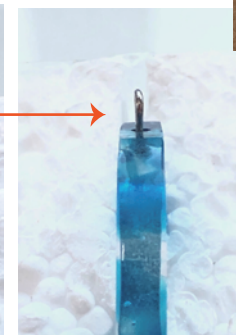

⑨SV フックピアスを合体させれば完成です。
接着材を使用しない取り付け方の一例です。